



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Препоръчително тегло на потребителя: 10 – 30 kg.
2. За използване само на открито.
3. За употреба само в домашни условия.
4. Поддържайте зрителна връзка с децата, стойте близо до тях и ги наблюдавайте активно, когато са в басейна или близо до него, както и когато пълните или изпразвате този басейн. Когато търсите липсващо дете, първо погледнете в басейна, дори ако смятате, че детето е в къщата.
5. Отстранявайте напълно водата от басейна, след всяка употреба и го съхранявайте по такъв начин, че да не събира дъждовна вода или вода от друг източник.
6. Възпрепятствайте достъпа на децата без надзор до басейна, като поставите ограда или друга одобрена преграда от всички страни на басейна. Държавните или местните закони или правилници могат да изискват поставяне на ограда или други одобрени бариери. Преди да монтирате басейна, се запознайте с държавните или местните закони и правилници.
7. Не оставяйте играчки в басейна, след като вече не го ползвате, понеже играчките и подобни предмети биха могли да привлекат детето към басейна. Поставяйте мебелите (напр. маси и столове) далече от басейна, така че децата да не могат да се покатерят върху тях и да попаднат в басейна.
8. Децата могат да се удавят в много малки количества вода. Изпразнете басейна, когато не го използвате.
9. Не поставяйте басейна върху цимент, асфалт или друга твърда повърхност.
10. Съхранявайте тези инструкции за бъдещи справки.
11. Басейнът и неговите части трябва да се сглобяват и разглобяват само от възрастни.
12. Никога не оставяйте детето си без надзор, в противен случай съществува опасност от задушаване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ

1. **Поставяне:** изберете гладка и равна повърхност, отдалечена поне на 2 метра от предмети и препятствия (например огради, гаражи, камъни, стърчащи клони, простори, кабели и остри предмети).
ВАЖНО: НЕ монтирайте продукта върху кал, пясък, мека или рохкава пръст, палуба, балкон, платформа, дървени повърхности, бетон, асфалт или всякакви твърди повърхности. Някои видове трева, като Св. Августин и бермудска трева, могат да прораснат през подложката. Трева, която е прорасла през продукта, не е производствен дефект.
2. Проверете продукта за повреди или дупки. Не използвайте продукта, когато е повреден или дефектен.
3. Разположете водната пързалка (ако има такава) на място без пряка слънчева светлина, за да намалите вероятността от прегаряне.
4. **За напompване:** Помпете въздух през въздушните вентили един по един, като започнете от основата. Когато завършите, затворете капачето на вентила и натиснете вентилите навътре в продукта, докато се изравнят с повърхността.
ВАЖНО: Винаги помпете докрай всички въздушни камери. Напомпаният продукт трябва да бъде плътен, но не и прекалено твърд. Не напомпвайте прекомерно и не използвайте за помпане компресор с високо налягане, за да избегнете теч или повреда. Ако не можете да вкарате вентила обратно в продукта, тогава изпуснете малко въздух.
5. **Изпускане:** натиснете клапата на вентила, за да освободите въздуха.

ВЪЗРАСТ
2+

BG



Ако вместо това продуктът е снабден с клапи 2-в-1:

1. Надуване


Махнете горната капачка и натиснете надолу клапата за надуване. След това напompайте въздух.

Забележка: преди да надуете, натиснете силно клапата за надуване в изпускателния отвор.



2. Изпускане

Махнете горната капачка и клапата за надуване. След това оставете целия въздух да излезе.

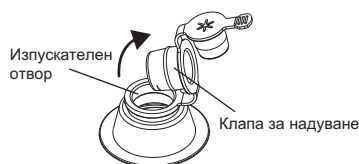

3. Уплътняване

Затворете горната капачка здраво, за да уплътните клапата след надуване.


За да заключите, натиснете клапана докрай надолу.



Ако продуктът е снабден със съединител за маркуч:


За продукти с водни пръскачки или възможност за връзка с маркуч, затегнете съединителя за маркуч с резба към стандартен градински маркуч.

Съединител за воден маркуч с резба



При продукти с механизъм за бърза връзка затегнете механизма между съединителя за воден маркуч с резба и стандартен градински маркуч.

Съединител за воден маркуч с резба



Пускайте водата бавно и настройте желаното от Вас налягане за пръскане чрез въртене на крана (ако е приложимо).

Поддръжка и Съхранение

- Почистване:** изплакнете с хладка вода и лек препарат и оставете да изсъхне. Никога не гладете и не почиствайте с четка. Не използвайте разредители за почистване, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на продукта.
- Сменяйте водата на басейна често, особено при топло време или когато установите, че водата е забележимо замърсена.
- Не влачете продукта, докато е в напompано състояние, понеже може да бъде пробит от остри предмети.
- Ремонт:** Почистете мястото, което искате да поправите. Притиснете кръпката към повреденото място и изчакайте 30 минути, преди да надуете отново басейна.
ВАЖНО: Не видоизменяйте продукта и не добавяйте части и аксесоари, които не са предоставени от производителя. Сменяйте повредените части в съответствие с инструкциите на производителя.
- За източване:** Отстранете всички аксесоари, градинския маркуч и играчки (ако има). Изпуснете въздуха от басейна, след което отстранете запушалката на клапана за източване и източете. Можете също да натиснете страничната стена надолу и навътре, за да изпразните изцяло басейна.
- За съхранение:** Изпуснете въздуха, източете и изсушете напълно продукта на въздух. Сгънете го внимателно и го поставете на сухо място, далече от пряка слънчева светлина. Оригиналната картонена опаковка може да бъде използвана за съхранение.