




Безжичен робот за почистване на басейни

Оригинални инструкции

Aiper Surfer S2

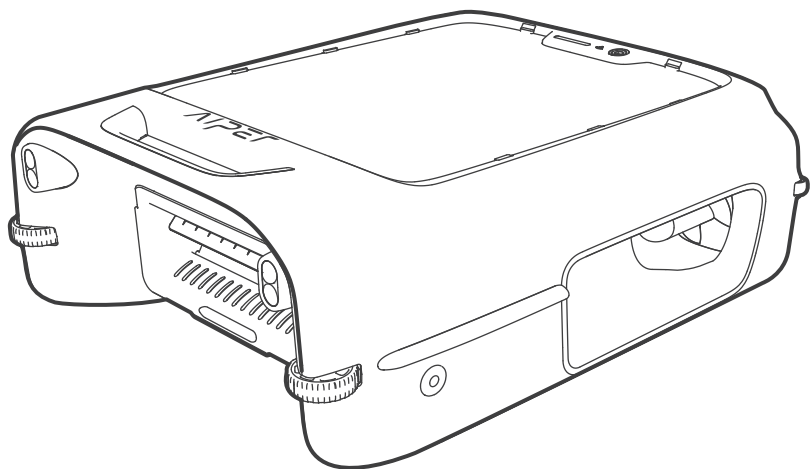

Ръководство за потребителя

Благодарим, че избрахте Aiper.

Вече сте част от милионите хора, които довериха грижата за своите басейни на Aiper и се наслаждават на удобството на безупречната чистота.

Ръководството за потребителя ще ви научи как да поддържате уреда така, че дълги години да ви служи максимално ефективно. Моля, отделете малко време, за да го прочетете.

Ако имате въпроси, посетете нашия уебсайт на адрес www.aiper.com и се обърнете към нашия екип за обслужване на клиенти за съдействие или повече информация.

Отдел по обслужване на клиенти на Aiper:




Имейл: service@aiper.com



Сканирайте за
видеоръководство



Сканирайте QR кода
за връзка с отдела
по обслужване на клиенти

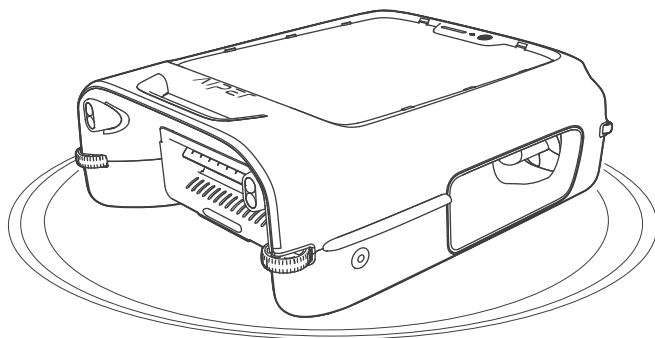

Български

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Важни мерки за безопасност	3
2. Компоненти на продукта	7
3. Как да използвате вашия Aiper Surfer S2	9
4. Поддръжка	15
5. Спецификации	19
6. LED индикатор	20
7. Отстраняване на неизправности	21
8. Гаранция	24

1. ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно това ръководство и следвайте всички предупреждения и инструкции в него при работата със роботизирания скимер за басейни Aiper (наричан по-долу „уреда“). Неспазването на тези правила може да доведе до токов удар, пожар или сериозно нараняване. Aiper не носи отговорност за щети и наранявания в следствие на неправилна употреба.

За ваша безопасност и за оптимална работа на уреда прочетете и спазвайте тези препоръки.

1. Този уред не е предвиден за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или когнитивни способности и такива, които нямат необходимите опит и знания. Те трябва да работят с него само под наблюдение и след инструктаж от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Не позволявайте на деца да играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не може да се извършва от деца без надзор.
3. Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
4. Не позволявайте на деца да докосват уреда, докато работи.
5. Не позволявайте на деца да се возят на уреда при никакви обстоятелства.
6. Не използвайте уреда, докато в басейна има хора или животни.
7. Докато уредът работи, не бъркайте в нито една от частите му с ръце, тъй като може да се нараните.
8. Не оставяйте уреда да работи извън водата, тъй като това може да доведе до прегряване.
9. Зарядно устройство, подходящо за един пакет батерии, може да създаде риск от пожар, ако се използва с други.
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зареждайте батерията само през демонтируемия захранващ блок, получен с нея.

11. Този уред съдържа 6-клетъчна батерия DC 10.8V, 5200mAh, съвместима със зарядно модел GQ12-126100-HG. Преди да предадете уреда за скрап, трябва да премахнете батерията от него и да я депонирате в съответствие с изискванията на местното законодателство.
12. Този уред може да се използва само с пакет литиеви батерии модел HYY0345237.
13. Този уред съдържа батерии, които следва да бъдат подменяни единствено от специалисти. Ако батерията на уреда се нуждае от смяна, се обърнете към отдела по обслужване на клиенти.
14. Този уред съдържа батерии, които не може да бъдат подменяни. Щом животът на батерията изтече, уредът трябва да бъде депониран по подходящ начин.
15. Имайте предвид, че съществува риск метален обект да предизвика късо съединение в терминалите на захранвания от батерии уред или в самата батерия.
16. Ако при повреда от уреда изтече неизвестна течност, избягвайте контакта с нея. Ако течността влезе в контакт с тялото, особено с очите или други чувствителни места, незабавно промийте мястото с вода. Повредените батерии изпускат течности, които може да предизвикат раздразнение или изгаряния на кожата.
17. Не излагайте уреда и батерията му на огън или високи температури. Излагането на огън или температура, по-висока от 130°C (265°F), може да доведе до експлозия.
18. Когато депонирате уреда, го махнете от зарядното устройство и го ИЗКЛЮЧЕТЕ от бутона, преди да извадите батерията.
19. Преди да предадете уреда за скрап, трябва да премахнете батерията от него и да я депонирате в съответствие с изискванията на местното законодателство.
20. Моля, депонирайте използваните батерии в съответствие с изискванията на местното законодателство.
21. Не изгаряйте уреда дори ако е силно повреден. Батериите може да избухнат при контакт с огъня.
22. Преди да поставите уреда да се зарежда, се уверете, че е включен и буксата за зареждане е суха. По време на зареждането уредът трябва да се съхранява на хладно и проветриво място. Не покривайте уреда по време на зареждане, тъй като това може да доведе до прегряване на компонентите.

23. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от токов удар, в случай на повреден кабел незабавно го заменете.
24. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се замени или ремонтира от квалифициран електротехник или от сервизния отдел на Aipee, за да се избегнат рискове за здравето.
25. Захранването не трябва да се ремонтира, нито да се използва, ако е повредено или дефектно.
26. Само сертифицирани професионалисти трябва да разглобяват запечатания задвижващ модул на вашия уред.
27. Използвайте уреда само както е описано в това ръководство. Използвайте само приставки, препоръчани или продавани от производителя.
28. Не използвайте уреда едновременно с друго оборудване за басейни, като филтър, почистващо устройство или скимер.
29. Когато поставяте уреда във водата, предната му част трябва да е обърната нагоре. Никога да спускайте уреда с долната страна нагоре и не го хвърляйте в басейна.
30. Бъдете внимателни и пазете равновесие, когато работите в близост до басейна.
31. Не изпускайте, не пробивайте корпуса и не нанасяйте преднамерено повреди по уреда, тъй като това е причина за отпадане на гаранцията.
32. За да се избегне излагане на радиочестотно лъчение, препоръчваме на хората, работещи с уреда, да стоят на разстояние не по-малко от 20 cm от него. Не се препоръчва работа с него от по-малки разстояния. Антената на предавателя на уреда не трябва да се поставя в близост до други антени или предаватели.
33. Изключете уреда от централното електрозахранване, преди да извършвате поддръжка по него, като например почистване на филтъра.
34. Изключете зарядното устройство от електрозахранването, преди да го почистите или да извършите поддръжка.
35. Изключете зарядното устройство от електрозахранването, ако няма да го използвате дълго време.
36. Когато не използвате уреда, го съхранявайте на закрито, хладно и проветриво място.


37. ВНИМАНИЕ:

- ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ.
- НЕ ПУСКАЙТЕ ПОМПАТА НА СУХО.
- ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ САМО С ОТОРИЗИРАНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО НА AIPER, МОДЕЛ: GQ12-126100-HG.


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

2. Компоненти на продукта

2.1 Съдържание на опаковката

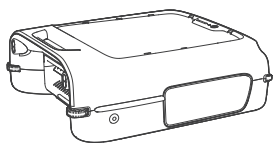

Скимер * 1



Зарядно устройство *1




Ръководство за потребителя *1




Макарон от пенопласт * 1

2.2 Преглед на компонентите

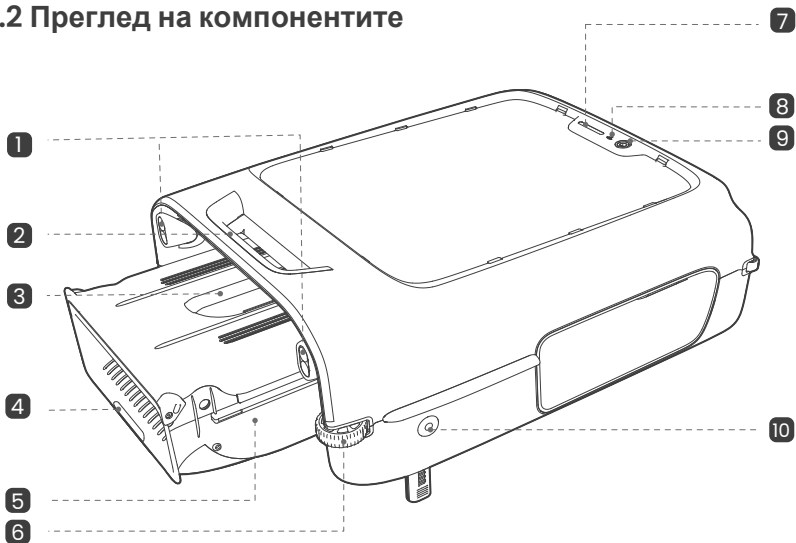

Скимер (изглед от страни)

- | | |
|--|---|
| 1 Сензор | 6 Насочващо колело |
| 2 Дръжка | 7 LED индикатор за статус |
| 3 Дръжка на филтърната кошница | 8 Wi-Fi индикатор |
| 4 (Място за сваляне на филтърната кошница) | 9 Бутон за включване |
| 5 Филтърна кошница | 10 Бутон на ограничителите срещу засядане |

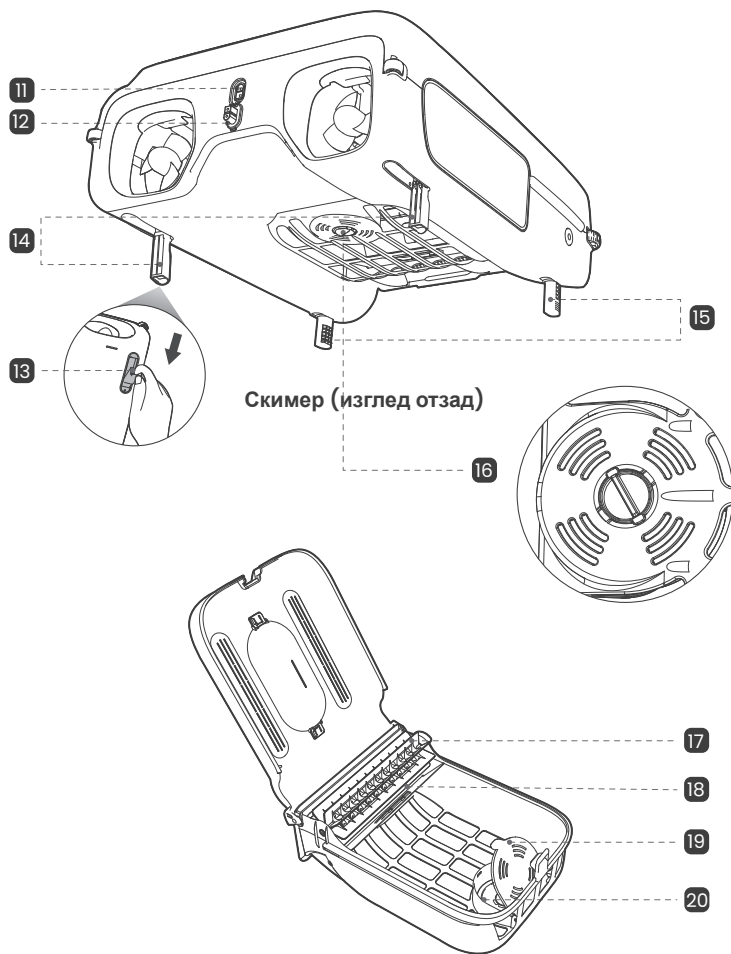

Скимер (изглед отзад)

Филтърна кошница

- | | |
|--|--|
| 11 Букса за зареждане | 16 Диспенсер за хлорни таблетки |
| 12 Силиконова капачка | 17 Импелер |
| 13 Положение на лоста на ограничителя срещу засядане | 18 Защита от преливане |
| 14 Заден ограничител срещу засядане * 2 | 19 Капак на отделението за хлорни таблетки |
| 15 Преден ограничител срещу засядане * 2 | 20 Хлорна таблетка |



3. Как да използвате вашия AiPer Surfer S2

3.1 Условия за експлоатация

Използвайте уреда само при посочените условия във водната среда. Повредите, възникнали в резултат на използване в други условия, не се покриват от гаранцията.

- Температура на водата: 10–40°C (50–104°F)
- pH: 7.0–7.8
- Хлор: Максимум 4 ppm
- NaCl: Максимум 5000 ppm

- Този уред е предназначен за почистване единствено на водната повърхност на басейна.
- Този уред е подходящ за повечето плувни басейни, но не се препоръчва за басейни от стъкло и инфинити басейни.

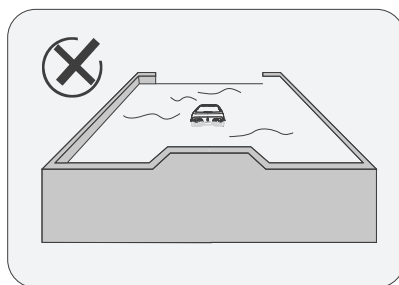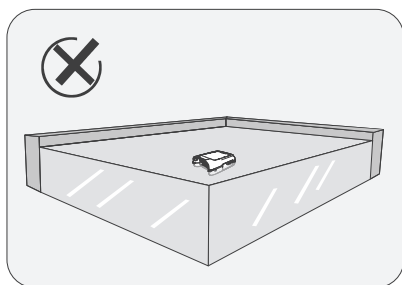

3.2 Изтегляне на приложението

Изтеглете приложението на AiPer, за да активирате повече функции за вашия уред:

Може да изтеглите и инсталирате приложението на AiPer, като сканирате QR кода по-долу или като потърсите „AiPer“ в магазина за приложения на вашето мобилно устройство.



Бележки:


- За пълната функционалност на приложението на вашия смартфон се изисква iOS 12.0, Android 8.0 или по-нови версии.
- След инсталацията следвайте инструкциите на приложението, за да завършите регистрацията, да влезете в системата и да завършите настройката на мрежата.

3.3 Настройка на мрежата

При първо включване уредът влиза в режима за настройка на мрежата. Ако този процес бъде прекъснат, натиснете бутона  за 5 секунди, за да влезете отново в режима за настройка на мрежата.

След като влезете в режим на настройка на мрежата, изберете настройка чрез Bluetooth или чрез QR код.

- **Настройка чрез Bluetooth:** Активирайте Bluetooth свързването на телефона си и дайте достъп до него на приложението на Aiper. В приложението докоснете символа + в горния десен ъгъл, след което изберете „Добавяне чрез Bluetooth“ (Add via Bluetooth). Приложението ще засече близките Bluetooth устройства. Изберете своята мрежа, въведете паролата за Wi-Fi и натиснете „Напред“ (Next), за да завършите настройката на мрежата.
- **Настройка чрез QR код:** Отворете приложението и натиснете символа + в горния десен ъгъл, след което изберете „Добавяне чрез QR код“ (Add via QR Code). Сканирайте QR кода върху вашия уред Aiper. След като уредът бъде разпознат, следвайте инструкциите на приложението, за да се свържете към Wi-Fi мрежата, в която е уредът. След като се свържете, се върнете в приложението и следвайте указанията, за да завършите настройката на мрежата.

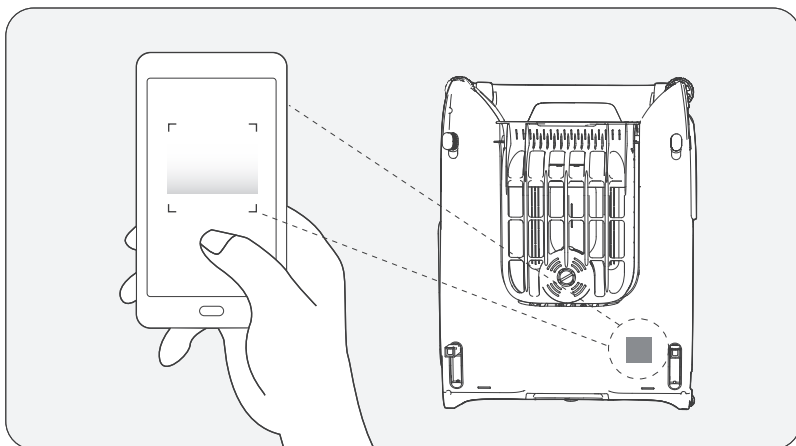

Изисквания за Wi-Fi мрежата:


Използвайте мрежа 2.4 GHz или 2.4/5 GHz.

3.4 Зареждане

ВНИМАНИЕ:

Моля, оставете уреда да се зареди докрай, преди да го използвате за почистване на басейна.



Препоръчително е разстоянието между басейна и мястото за зареждане да е най-малко 3.5 m (11.5 ft). За най-добри резултати мястото за зареждане трябва да има Wi-Fi покритие, тъй като това ще ускори безжичните актуализации (ОТА актуализациите).

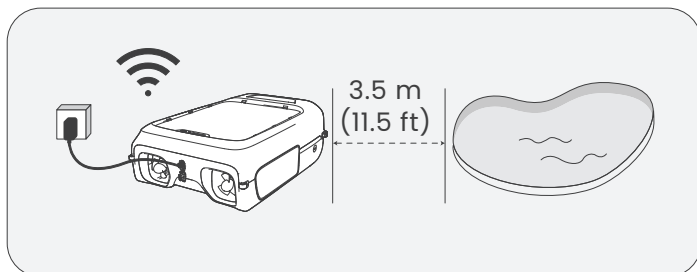

Преди зареждане, махнете силиконовата капачка и се уверете, че буксата е суха. Ако в буксата има вода или влага, я избършете с чиста кърпа преди зареждане.


Опции за зареждане:

- **Зареждане от слънцето:** При наличие на достатъчно слънчева светлина, уредът се зарежда автоматично дори когато е изключен.
- **Зареждане от мрежата:** При недостиг на слънчева светлина използвайте зарядното в комплекта. Свържете зарядното устройство към буксата за зареждане на станцията и го включете в свободен контакт. LED индикаторът пулсира по време на зареждането и светва постоянно в зелено при достигането на максимален заряд.

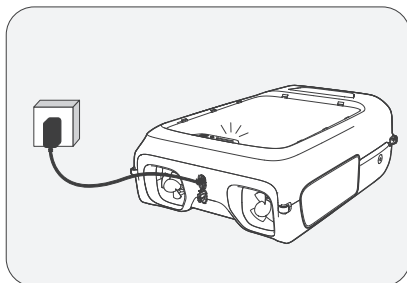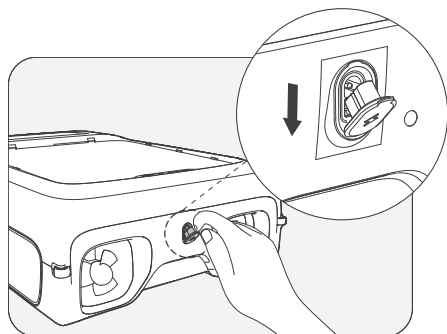


3.5 Процес на почистване

- За да включите или изключите уреда, натиснете бутона  на захранването и задръжте 2 секунди. Режимът по подразбиране на уреда е автоматичният. Режимите на почистване се променят от приложението на Aipee.

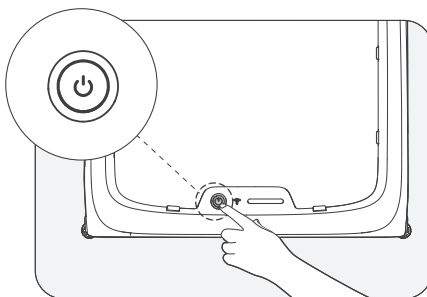

- При включването пропелерът се стартира и уредът влиза в автоматичен режим. При него почистването започва автоматично с потапянето във водата, като уредът постоянно зарежда батерията си при достатъчна слънчева светлина.
- Режимът за дистанционно управление на уреда чрез приложението позволява на потребителя ръчно да го насоча напред, назад, наляво и надясно, за целенасочено почистване с по-висока ефективност. Този режим е полезен и за връщане на уреда до ръба на басейна за лесно изваждане.

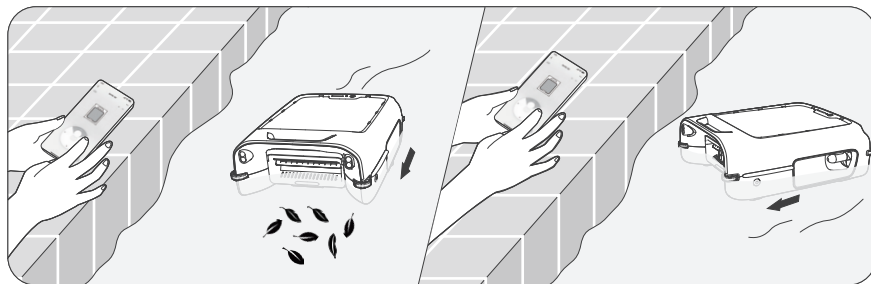



- Когато зарядът на батерията започне да пада, LED индикаторът за статус светва в синьо. В този период уредът работи с прекъсвания. Щом се зареди, възобновява нормалната си работа. Ако слънчевата светлина е недостатъчна, уредът може да се изключи, но щом слънцето се усили, ще се зареди и ще възобнови нормалната си работа.

3.6 Как се използват ограничителите срещу засядане



Ако в басейна има конструкции или препятствия, които лежат близо до повърхността на водата – например стъпала, зони за слънчеви бани и т.н. – уредът може да заседне там. Ако смятате, че има риск от засядане, пуснете специалните ограничители. Те ще предпазят уреда от засядане над препятствията.

Бележки:


- Ако има препятствия на дълбочина по-малко от 12 cm (5 inch) от повърхността на басейна, препоръчваме да пуснете ограничителите срещу засядане.

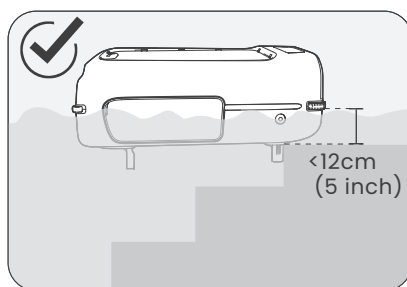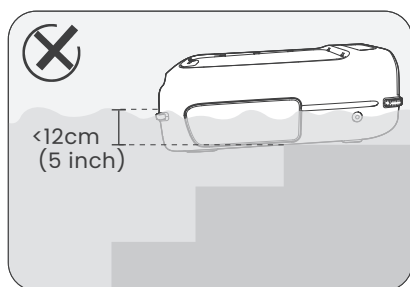


- Ако уредът засяда при пуснати ограничители, те не са необходими за вашия басейн. В този случай ги приберете.

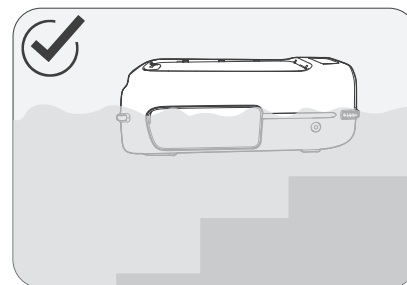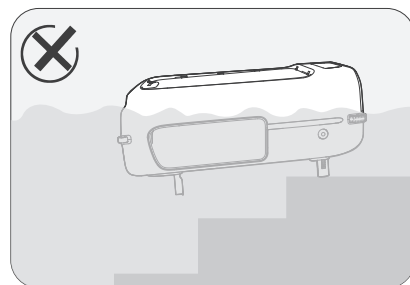

- За да отворите предните ограничители срещу засядане, натиснете бутоните в предната част на долния капак. Ограничителите ще изскочат автоматично, след което може да коригирате дължината им по желание. За да ги приберете отново, натиснете и задръжте бутона и натискайте долния край на ограничителя нагоре, докато се закрепят на място.

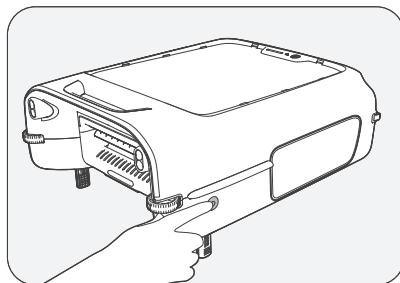

- Задните ограничители срещу засядане може да бъдат отворени от прибрано до вертикално положение. За да ги приберете отново, просто ги натиснете обратно на място.

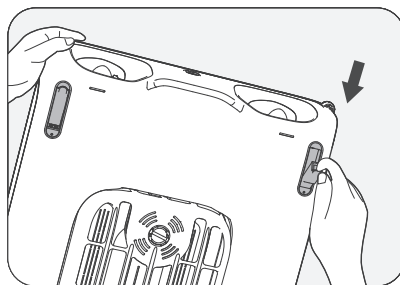


- Винаги когато използвате ограничителите срещу засядане, вадете и предните, и задните, за да гарантирате равновесието на уреда.


3.7 Как се използва отделението за хлорни таблетки

За да коригирате качеството на водата в басейна, поставете хлорни таблетки в специалното отделение. Балансирайте качеството на водата, като променяте настройките на диспенсера за хлор.


1. Поставете уреда на равна повърхност и извадете филтърната кошница.

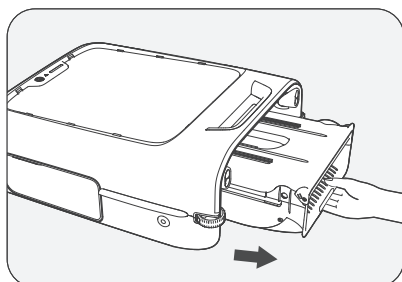


2. Бутайте заключващия механизъм на филтърната кошница навън, като едновременно с това повдигате капака ѝ.

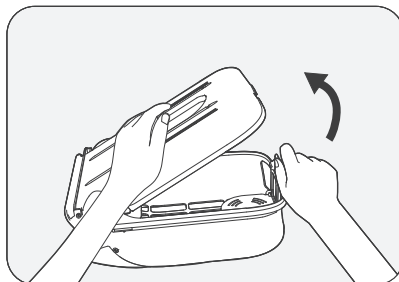

3. Отворете капака на отделението за хлорни таблетки, заредете ги и отново затворете.

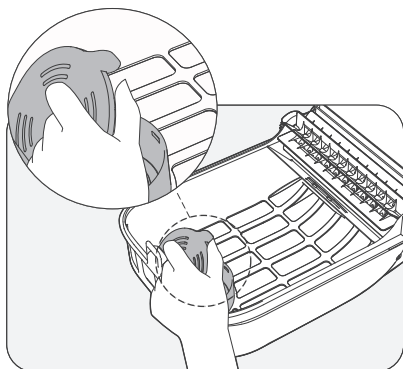

4. Обърнете уреда с долната страна нагоре и настройте диспенсера за хлорни таблетки.

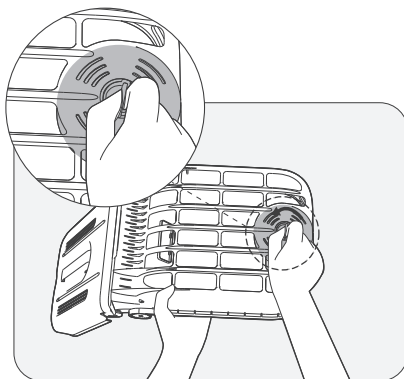


4. Поддръжка

4.1 Почистване на филтърната кошница


Бележка: За да си осигурите оптимална работа, почиствайте филтърната кошница на всеки 2–3 дни.

1. Поставете уреда на равна повърхност и извадете филтърната кошница.

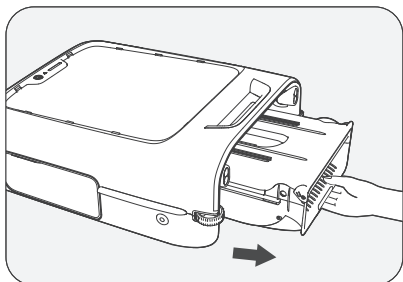


2. Бутайте заключващия механизъм на филтърната кошница навън, като едновременно с това повдигате капаче й.

ВНИМАНИЕ: При отварянето на филтърната кошница дръжте отвора към помпата вертикален, за да не се разпилеят събраните отпадъци.

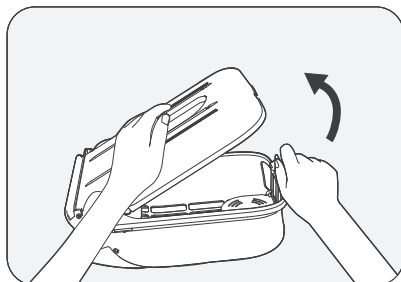


3. Изпразнете филтърната кошница и я изплакнете с вода.


ВНИМАНИЕ: Пазете ръцете си от прищипване по време на изплакването.

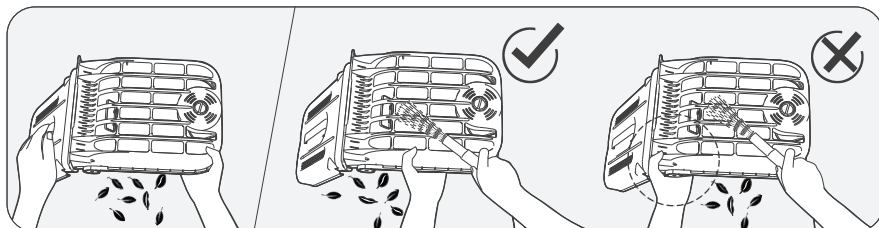

4. Почиствайте водачите с водоструйка, за да предотвратите натрупването на замърсявания, които биха могли да се отразят на работата.

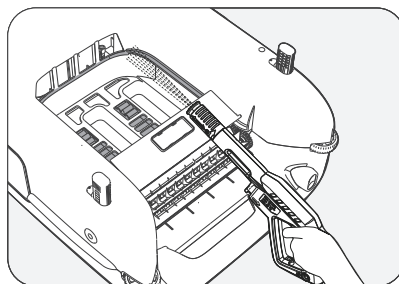


5. Плъзнете филтърната кошница обратно в уреда по водачите, докато чуете щракване.

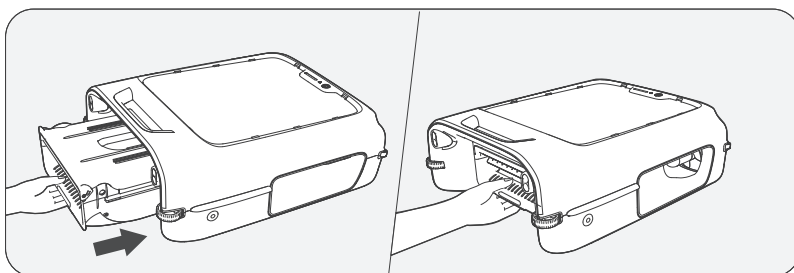


4.2 Почистване на пропелера

1. Ако пропелерът е задръстен с отпадъци, задължително изключете уреда и после свалете и почистете перките.
2. След като почистите перките, ги върнете обратно на място.

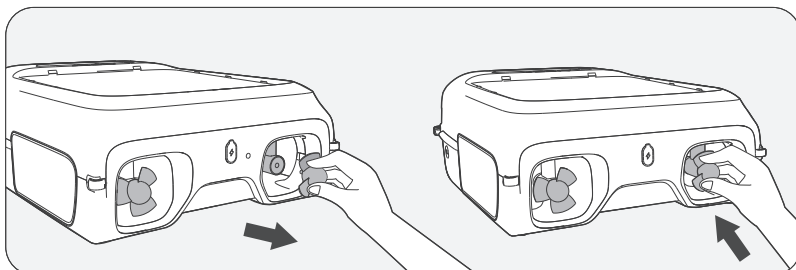


4.3 Почистване на импелера

1. Развийте винтовете от страни на импелера с отвертка.

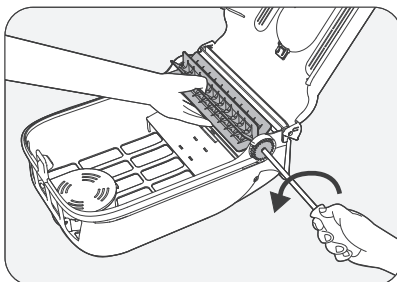


2. Свалете зъбчатото колело и импелера, почистете замърсяванията и върнете частите на място.

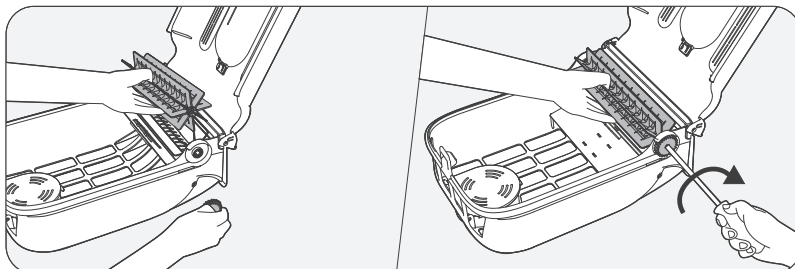

4.4 Почистване на соларния панел


Възможно е на соларния панел да се натрупа бял налеп. Това е нормално. Той се дължи на химикалите и минералите във водата на басейна. Изплакнете панела с чиста вода и го избършете със суха кърпа.

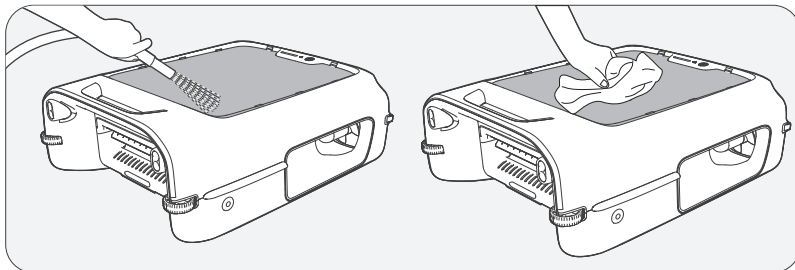

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте водоструйка и абразивни инструменти върху соларните панели, тъй като това може да ги повреди и да унищожи гаранцията.

4.5 Почистване на сензора

За да предпазите обектива на сензора от прах, го почиствайте със суха мека кърпа.

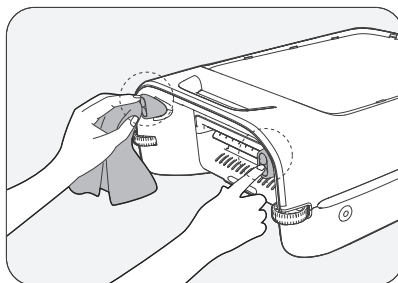

4.6 Изключване и съхранение на вашия Airer

Извън сезона, например през зимните месеци или дългите ваканции, когато вашият уред Airer не се използва, следвайте тези стъпки, за да го поддържате в отлична форма:

1. Заредете напълно уреда, преди да го приберете за съхранение. Уверете се, че уредът е изключен и свален от зарядното устройство, преди да го приберете за съхранение.
2. Почистете добре целия уред, включително горния и долния капак, колелата, четките и буксата за зареждане, за да отстраните всички замърсявания.
3. Подсушете уреда с хартиена или мека текстилна кърпа и се уверете, че силиконовата капачка на буксата за зареждане е добре затворена.
4. Съхранявайте уреда в оригиналната му опаковка на хладно, сухо и проветриво място.
5. Зареждайте батерията на всеки шест месеца, за да поддържате доброто ѝ състояние.

5. Спецификации

Модел: SKS2
Консумирана мощност: 12.6V $\approx$ 1.0A
Модел зарядно устройство: GQ12-126100-HG
Входен ток на зарядното устройство: 100-240V $\sim$, 50/60Hz, 0.4A
Изходен ток на зарядното устройство: 12.6V $\approx$ 1.0A
Време за зареждане: 6 часа
Живот на пакета батерии: 30+ часа
Капацитет на пакета батерии: 5200mAh (56.16Wh)
Напрежение на пакета батерии: 10.8V
Рейтинг за водоустойчивост: IPX8
Рейтинг на защита на зарядното устройство: IP20
Честотен обхват за Bluetooth: 2.400-2.484GHz, максимална E.I.R.P: 12dBm
Честотен обхват за 2.4G Wi-Fi: 2.400-2.483GHz, максимална E.I.R.P: 20dBm

	Прав ток.
	Променлив ток.
	Оборудване от клас II.
	Промяна на режима на електрозахранване.
	Полярност на захранващия щепсел за прав ток.
	Защитен от късо съединение безопасен изолационен трансформатор.
	За употреба само на закрито.
	Прочетете ръководството за потребителя.

6. LED индикатор

Индикатори за статус на уреда	Статус на уреда	Описание на статуса
LED индикатор за статус	Пулсираща червена светлина	Зарежда се.
	Пулсираща синя светлина	
	Пулсираща зелена светлина	
	Постоянна зелена светлина	Напълно заредено.
	Пулсираща жълта светлина	За да възстановите фабричните настройки на уреда: Задръжте бутона (⏻) за десет секунди. След това уредът ви ще бъде върнат към фабричните си настройки.
		ОТА в ход: Уредът ви се актуализира автоматично до най-новия фърмуер.
	Мигаща червена светлина	Неизправност на пропелера/импелера или уредът е заседнал.
	Постоянна червена светлина	Нисък заряд на батерията. Скоро ще се изключи автоматично.
	Постоянна синя светлина	Търсене на слънце.
	Постоянна зелена светлина	Нормална работа.
Wi-Fi индикатор	Пулсираща зелена светлина	Свързване с Wi-Fi.
	Мигаща зелена светлина	Уредът не е свързан с интернет. Следвайте инструкциите за отстраняване на неизправности на страницата за настройка на приложението.
	Постоянна зелена светлина	Има връзка с Wi-Fi.
	Изключено	Няма връзка с Wi-Fi.

7. Отстраняване на неизправности

№	Неизправност	Възможни причини	Решения
1	Уредът не се включва.	Недостатъчен заряд на батерията.	Оставете уреда да се зареди докрай, преди да го използвате за почистване на басейна.
		Температурата на батерията е твърде висока или ниска.	Използвайте уреда само в среда с температура между 10°C (50°F) и 40°C (104°F).
2	Уредът не се зарежда.	Зарядното устройство е повредено или няма входно електрозахранване.	Проверете дали зарядното устройство е включено правилно и дали индикаторът му свети. Ако щепселът е включен правилно, но лампичката не свети, зарядното устройство може да е повредено. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Aiper.
		Температурата на батерията е твърде висока или ниска.	Използвайте уреда само в среда с температура между 10°C (50°F) и 40°C (104°F).
		Продължителният престой на уреда е довел до разреждане на батерията.	За правилно съхранение на уреда следвайте раздела „Изключване и съхранение на вашия Aiper“ в „Поддръжка“. Ако уредът не се зарежда поради продължителен престой, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Aiper.
3	Уредът не избягва препятствията.	Обективът на сензора е замърсен.	Почистете обектива на сензора с мека, суха кърпа, за да предотвратите затруднения в работата му.
4	Уредът постоянно се движи назад в зони през препятствия.	Обективът на сензора е замъглен.	Почистете обектива с мека, суха кърпа. Ако проблемът не бъде отстранен, се обърнете към поддръжката за клиенти на Aiper.
5	Уредът се върти в кръг.	Ако LED индикаторът мига в червено, перката може да е задръстена.	Проверете за съобщения за проблем в приложението на Aiper. Ако има установен проблем, спрете уреда и вижте статията за почистване на пропелера в раздела „Поддръжка“.
		Обективът на сензора е замърсен.	Почистете обектива на сензора с мека, суха кърпа, за да предотвратите затруднения в работата му. Ако уредът продължи да се върти след почистването, е възможно сензорът да е дефектен. Обърнете се към поддръжката за клиенти на Aiper.

№	Неизправност	Възможни причини	Решения
6	Импелерът не се върти по време на почистване.	Вероятно филтърната кошница не е поставена правилно.	Върнете филтърната кошница, като я плъзнете по водачите, докато не чуete щракване. Това означава, че е здраво закрепена.
		Възможно е импелерът да е задръстен.	Проверете за съобщения за проблем в приложението на Aiper. Ако има такива, спрете уреда и прочетете раздела „Поддръжка“, като обърнете особено внимание на статията за почистване на импелера.
7	Намалена ефективност на почистването.	Филтърната кошница е пълна.	Изпразнете и почистете добре филтърната кошница.
		Филтърът е задръстен.	Изплакнете филтъра с водоструйка.
8	Уредът спира работа.	Ако LED индикаторът за статус се изключи, причината обикновено е изтощена батерия.	Обикновено показва нисък заряд на батерията. Не е необходимо действие. При наличие на слънчева светлина, уредът автоматично ще се зареди и ще поднови работа. За по-бързо зареждане извадете уреда от басейна и използвайте предоставеното зарядно устройство.
		Ако LED индикаторът мига в червено, може да има задръстване на пропелера или импелера.	Проверете за съобщения за проблем в приложението на Aiper. Ако има такива, спрете уреда и прочетете статиите за почистване на пропелера и импелера в раздела „Поддръжка“.
		Ако LED индикаторът за статус пулсира в синьо, зарядът на батерията е нисък и уредът се зарежда от слънчевата светлина.	Не е необходимо действие. При наличие на слънчева светлина, уредът автоматично ще поднови работа.

№	Неизправност	Възможни причини	Решения
9	Устройството е заседнало в процеса на почистване.	Уредът е заседнал във вградения скимер на басейна.	Докато уредът работи, намалете смукателната мощност или напълно изключете скимера на басейна. Може също да прикрепите отпред на скимера макарона от пенопласт (в комплекта).
		Уредът е заседнал на стъпала, в зона за слънчеви бани или при друго препятствие.	Коригирайте вградените ограничители срещу засядане на уреда. За повече подробности вижте „Как се използват ограничителите срещу засядане“.
		Уредът се е заплел в нещо или е заседнал.	Не се препоръчва да използвате скимера едновременно с робот за почистване на басейни. Ако уредът заседне, автоматично ще опита да се освободи. Ако не успее, може или да използвате режима за дистанционно управление през приложението на Airpeg, или да го извадите с включената в комплекта кука, поставена на дръжка.
10	Проследяване на статуса на зареждане	Зареждане от мрежата.	По време на зареждането LED индикаторът за статус пулсира. За повече подробности вижте „LED индикатор“. Щом уредът се зареди LED индикаторът за статус започва да свети непрекъснато в зелено.
		Зареждане от слънцето.	Вижте иконата за батерията в приложението на Airpeg. Ако символът е слънце, уредът се зарежда.

8. Гаранция

Този продукт е преминал качествения контрол и изпитанията за безопасност, проведени от нашите техници.

1. Този продукт се продава с гаранция, която покрива батерията и мотора на уреда и влиза в сила от датата на покупката. Законовите изисквания за гаранционни условия на съответната държава също важат.
2. Гаранцията отпада, ако продуктът е бил променен, неправилно използван или ремонтиран от неоторизирани лица.
3. Гаранцията се отнася само за фабрични дефекти и не покрива повреди, възникнали в резултат на неправилна работа с продукта от страна на собственика.
4. Номерът на поръчката или документът за покупка трябва да бъдат представяни при всяка рекламация или ремонт по време на гаранционния период.
5. Това е допълнителна гаранция, предлагана от AIPER INTELLIGENT SARL с адрес 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France. Тази гаранция не засяга безвъзмездните коригиращи мерки при несъответствие, които потребителят може да изиска от продавача по закон.
6. Имейл за гаранция: service@aiper.com

Декларация за съответствие (CE)

Shenzhen Aiper Intelligent Co., Ltd. с настоящото декларира, че този продукт е в съответствие с всички изисквания на приложимите директиви на 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС. – Пълният текст на Декларацията за съответствие ще намерите на следния адрес:
<https://eu.aiper.com/aiper-europe-doc-user-manual/>

Може да заявите копие от декларацията за съответствие с изискванията на ЕС на адреса по-долу:
 AIPER INTELLIGENT SARL
 43-47 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



**LE TRI
+ FACILE**

BARQUETTE
+ ÉTUI



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairendemarchets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairendemarchets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като битов отпадък. Той следва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

AIPEr®

www.aiper.com