


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ – LOC-CLICK


За монтаж на винилови подови покрития трябва да се спазват правилата за възлагане и изпълнение на строителни услуги (VOB), част C, DIN 18365 (Германия) или съответните действащи стандарти за подови настилки, общопризнатите правила на занаята и актуалното ниво на техниката. Преди да започнете монтажа, внимателно прочетете тези инструкции и ги следвайте през целия процес

ПОДГОТОВКА

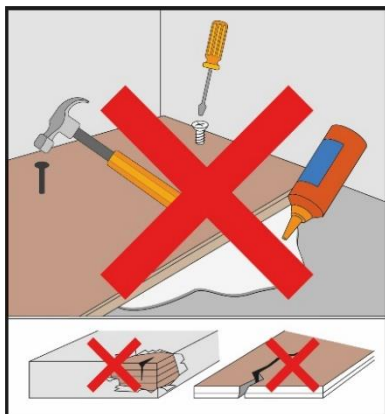


Въпреки регулярния контрол на качеството материални дефекти не могат да бъдат напълно изключени. Затова преди монтажа нашите подови настилки трябва да се проверят внимателно за еднаквост на партидата (визуална еднаквост), дефекти или повреди. Разпознаваемите дефекти не могат да бъдат отстранени след монтаж или след разкрояване.

Имайте предвид, че настилната не трябва да се завинтва, лепи или заковава.

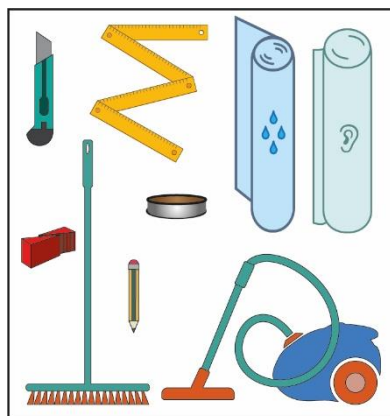


Препоръчителни инструменти:

- Метър, молив, ъгломер, макетен нож;
- Метла / прахосмукачка;
- Разпорни клинове за стена;
- Подложка (ако продуктът няма интегрирана подложка);
- Пароизолация и алуминиева лента (за CHECK comfort с интегрирана коркова подложка).

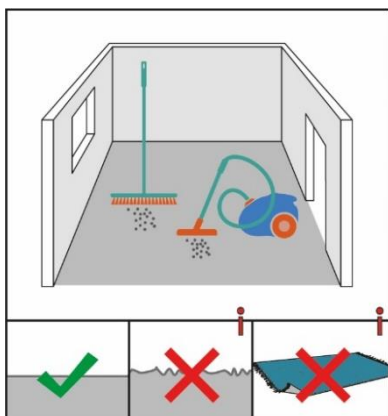


Основата (подът) трябва да е без пукнатини, чиста, устойчива на опън/натиск и напълно суха (VOB, част C, DIN 18365). Преди полагане отстранете всички стари покрития, доколкото могат да влияят на равнинността на основата. Допустимото отклонение от равнинност е не повече от ± 3 мм на 1 м (DIN 18202).

При нужда възложете проверка на основата на специалист подоистилач.

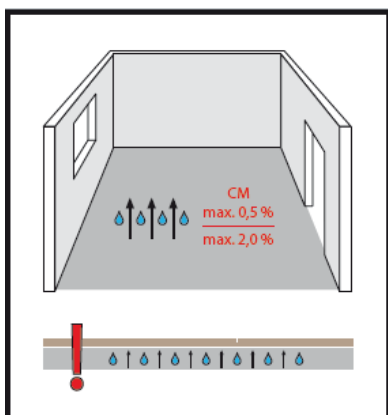


Влага в основата: Максимална остатъчна влажност за циментова замазка: 2.0 CM%; при подово отопление: 1.8 CM%.
За анхидритна (калциев сулфат) замазка: 0.5 CM%; при подово отопление: макс. 0.3 CM%.

За защита от капилярна влага при „CHECK comfort с интегрирана коркова подложка“ не забравяйте използването на пароизолация.

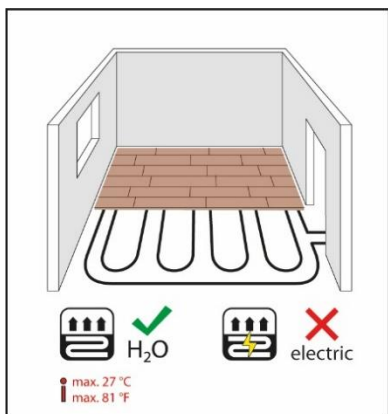


Подово отопление (водно): При полагане върху системи с топоводно подово отопление замазката трябва да е изпълнена съгласно DIN 18353 и изсушена/оформена по съответните стандарти (DIN EN 1264 и DIN 4725). Температурата на повърхността на настилка не бива да надвишава 27°C.


Забележка: настилка не е подходяща за електрическо подово отопление.

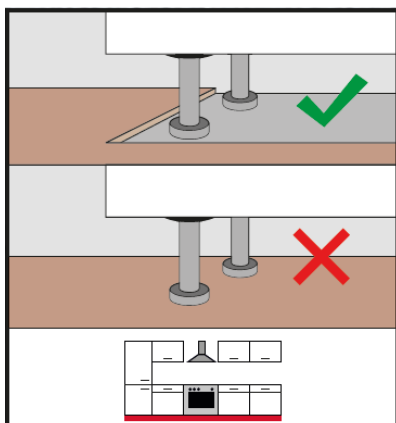

Кухненско обзавеждане: Кухнята (корпусните шкафове) трябва да е монтирана преди полагането. Монтиране на обзавеждане върху плаващата настилка не е позволено.

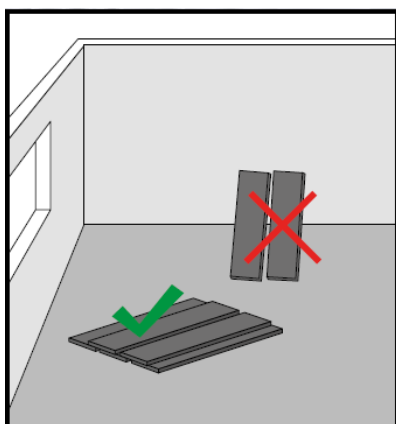


Съхранение на пакети: Пакетите никога не се съхраняват изправени – поставяйте ги легнали, върху равна повърхност.

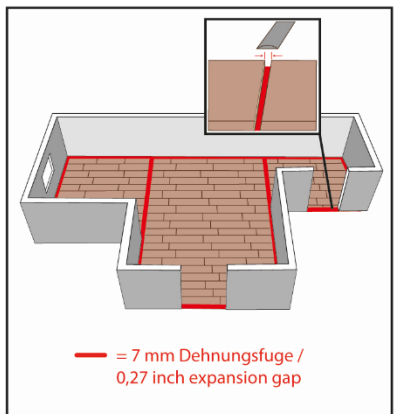


Дилатации / фуги за движение: Предвидете фуги за разширение/ движение преди полагането. Всички преходи към други помещения или други настилки трябва да имат дилатационна фуга с широчина поне 7 мм. Това важи и за по-големи площи, чупки, неподвижни елементи и зони като стени, колони, каси, стълби и отоплителни тръби. Ако в основата (напр. в замазката) има дилатационна фуга, тя трябва да се възпроизведе и в виниловата настилка.

При липса на необходимите фуги отговорността е на монтажника.

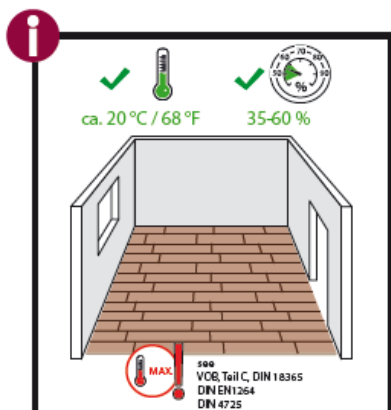


През цялата година трябва да се поддържат типични жилищни условия (VOB, част C, DIN 18365, DIN EN 1264, DIN 4725): температура на въздуха около 20°C, относителна влажност 35–60%.

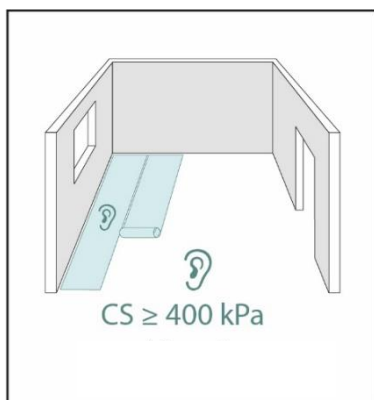


Подложка за ударен шум: Необходима е подходяща подложка за винилови настилки с минимална якост на натиск ≥ 400 kPa. При необходимост използвайте и пароизолация.

Не използвайте отделна подложка, ако продуктът вече е с интегрирана подложка.

МОНТАЖ

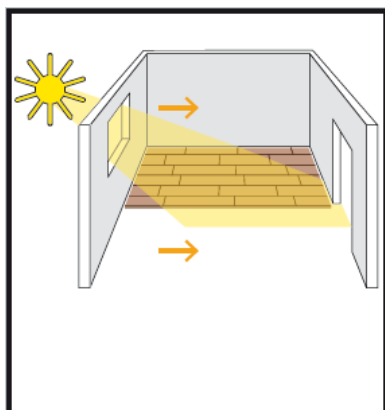


Полагайте дъските по дължина към основния източник на светлина – в посока на падащата светлина. Монтажът се извършва от ляво надясно. Дъските се полагат плаващо (без фиксиране към основата).

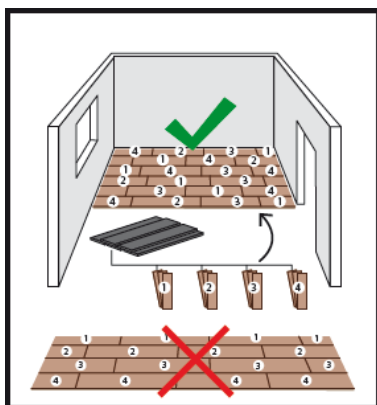

Преди полагане проверявайте всяка дъска за цвят и структура.



Препоръчително е да смесвате дъски от няколко пакета за по-естествен и равномерен рисунък. **Забележка: В едно помещение използвайте материал само от една и съща партида.**

Измерете пространството внимателно. Дължината на първата дъска може да се наложи да се коригира, за да избегнете елемент по-къс от 30 см. При нужда дъските в първия ред се стесняват по ширина, така че последният ред да не стане твърде тесен (минимум 5–8 см).

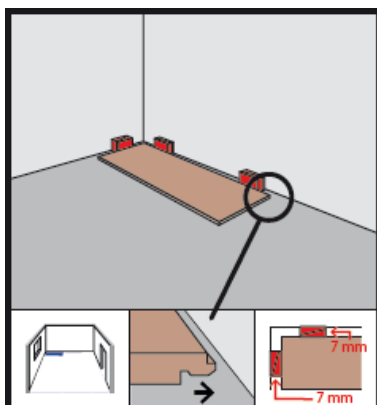


Първият ред се полага така, че перото по късата и дългата страна да е насочено към стената. Фиксирайте реда към стената с разпорни клинове (мин. 7 мм).


Бележка за CHECK comfort: Ако монтирате CHECK comfort с интегрирана коркова подложка върху замазка, не забравяйте пароизолацията. Фиксирайте предварително пароизолацията с алуминиева лента.

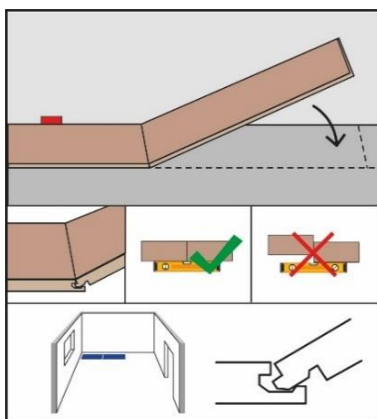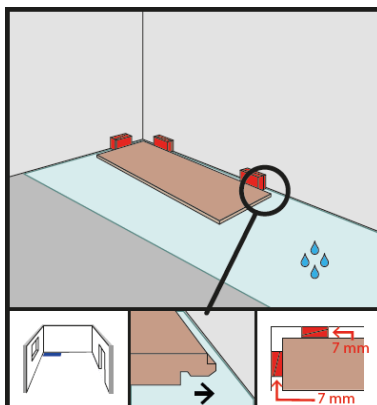


Сглобка: Щракнете челната страна на дъските в предходната дъска под лек ъгъл. Уверете се, че дъските лягат абсолютно равни една спрямо друга.

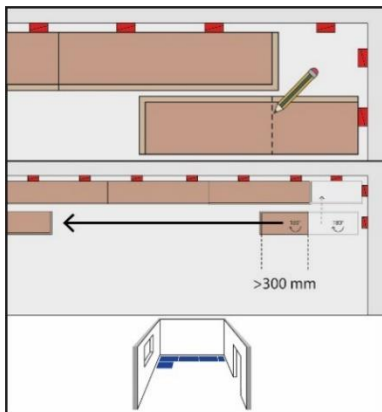


Започнете следващия ред с остатъка от предходния ред. Остатъчният елемент трябва да е дълъг поне 30 см за оптимална стабилност.

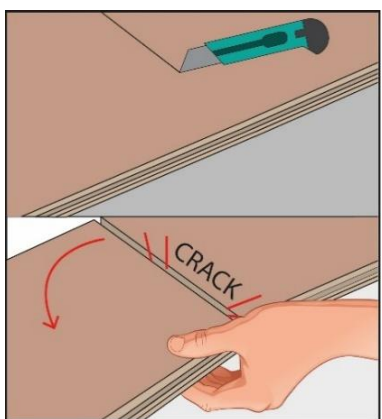


Рязане: Индивидуално изработените (отрязани) дъски лесно се скъсяват с ъгломер и макетен нож; след прорез дъската се „пречупва“ по ръба.

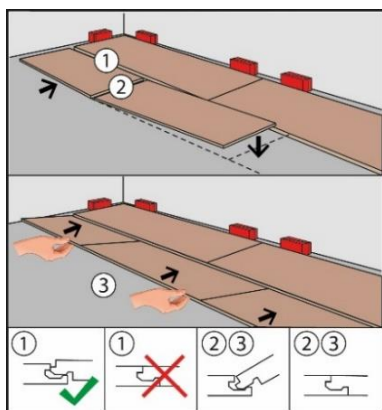

Полагане на втори и следващи редове: Поставете първата дъска от втория ред така, че перото по късата и дългата страна да е към първия ред. След това щракнете втората дъска челно, като вкарате перото в канала на първата. Продължете до завършване на реда. После свържете целия втори ред с първия, като щракнете перото на втория ред в канала на първия – повдигнете леко целия ред под тълъ и го щракнете докрай. Уверете се, че челните съединения не се разхлабват.

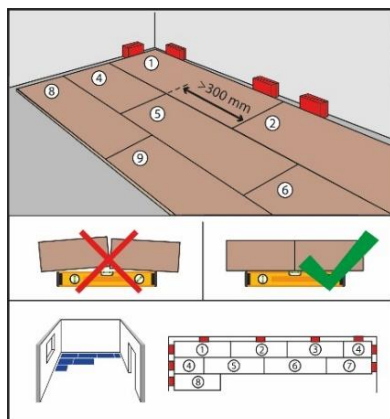


Продължете по същия начин с останалите редове. Следете дъските да са абсолютно изравнени. Разминаването (офсетът) на челните fugи между редовете трябва да е минимум 30 см.

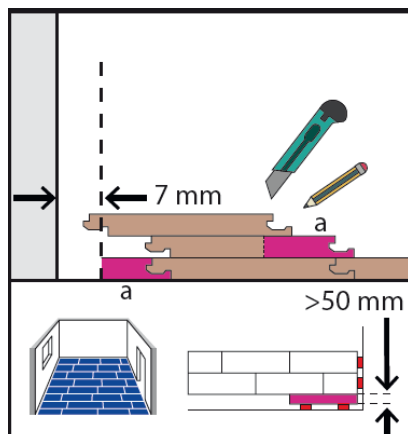


Последен ред: За да монтирате последния ред дъски, често ще е необходимо стесняване по ширина.

Спазвайте дилатационната фуга към стената.

СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ

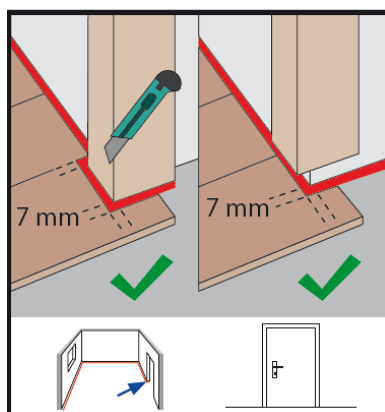

Дървени каси/рамки на врати: Могат да бъдат подрязани. Поставете дъска с декоративната страна надолу до касата. С подходящ трион срежете рамката по височината на дъската. След това просто плъзнете дъската под рамката с декоративната страна нагоре. Ако рамката не може да се подреже, изрежете дъската по размер и спазете периферна дилатация минимум 7 мм.

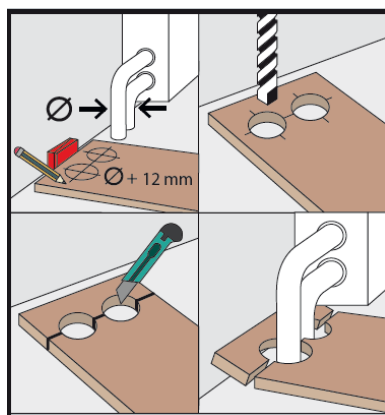

Отоплителни тръби: Когато например от пода излизат тръби, първо отрежете дъската по дължина, после я поставете до реалното място и с ролетка измерете и маркирайте изрезите. Винаги предвиждайте минимум 7 мм за дилатация. Пробийте маркираните места, изрежете по размер, плъзнете дъската зад тръбата и я съединете плътно с останалата настилка.