



ИНСТАЛАЦИЯ / INSTALLATION

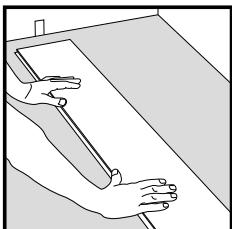

1

Първа планка. Първи ред. Започнете монтажа от левия ъгъл на стаята. Оставете 1 см дистанция от стената с помощта на дистанционер. Каналът на сглобката трябва да сочи към вътрешността на стаята.


First Plank, First Row. Begin laying the floor in the left hand corner. Place a 1 cm spacer against the left wall and position the plank against the spacer with the groove side exposed. We will concern ourselves with the distance to the front wall later.

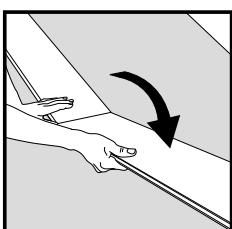

2

Втора планка. Първи ред. Съединете късата страна (перото) на втората планка с канала (нату) на първата под ъгъл. Положете и продължете. Използвайте гумен чук, за да причуквате по късата страна клик системата. По този начин контактът е плътен и монтажът е изпълнен коректно.


Second plank. First Row. Press the next plank at an angle so the short side tongue aligns with the short side groove of the first plank. Then lay down. Continue with the first row like this. Use a rubber mallet to hammer the short side click system in place. In that way the click system makes full contact and the flooring is correctly installed.

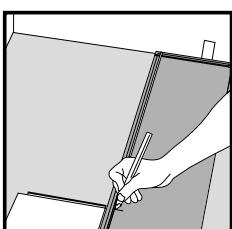

3

В края на реда поставете дистанционер на срещуположната стена и премерете празното пространство между планката и дистанционера, за да подгответе последната планка.


At the end of the first row, put a 1 cm spacer against the wall and measure to get the length needed for the last plank.

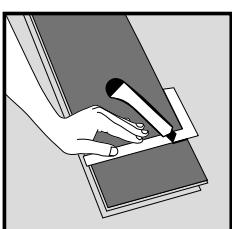

4

При разкрай срежете по отбелоязаната от Вас линия с макетен нож 2 – 3 пъти. След това огънете планката докато се разполови по линията на рязане.


To cut, align an Lsquare squarely to the board at the mark where you would like to cut. Run a utility knife along the edge of the Lsquare to "score" the plank where you marked it. Then simply bend to "snap" along the score line. Run knife along fold line to separate into 2 pieces.

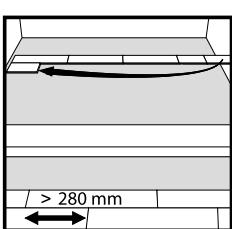

5

Втори ред. Използвайте останалата част от срязаната планка, за да продължите монтажа (само ако е над 28 см). Ако не е разположете нова и продължете.

Second Row. Use the remaining part of the first row's last plank as the first plank of the second row if it is at least 11". If it's not, cut a plank in half and use it instead. Always ensure that the end joints are staggered at least 11" long.

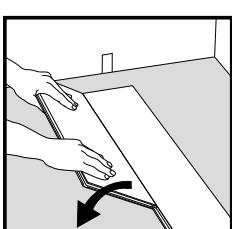


6

Съединете (перото) дългата страна на планката с канала на сглобката на планката от първия ред, под ъгъл, и натиснете надолу.


Place the plank at an angle against the plank in the first row, press forward and fold down at the same time.

ИНСТАЛАЦИЯ / INSTALLATION

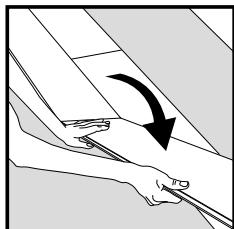


- 7** Втора планка. Втори ред. Поставете втората планка така че късите страни да съвпадат. Продължете по този начин докато завършите монтажа.

Second Plank. Second Row. Place the short end of the plank at an angle against the previous installed plank and fold down.

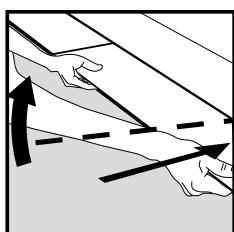


- 8** При нужда причукайте с гумен чук по късата страна, за да заключите, сигурно, системата.

Lift plank together with the previous laid in the same row up a little over an inch and push it against the row in front. Put it down when the planks are tightly together. Continue this for three rows.

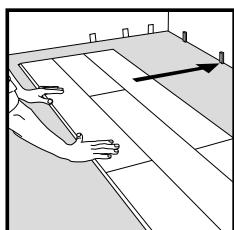


- 9** Оставете разстояние между стената и материала от 1 см. Махнете дистанционерите чак след пълното завършване на монтажа.

Adjust the distance to the walls when three rows are completed. Using spacers place the flooring 1 cm from the walls. Keep the spacers in the entire installation and remove when complete.

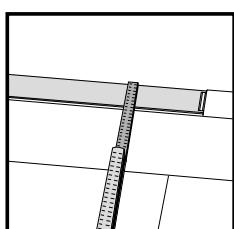

- 10** Ако стената има неравности трябва да адаптирате планките към тях. Не забравяйте дистанционерите. Това може да се направи и за първия ред.

If the wall is uneven, the planks must be adapted to its contours. Mark the planks with the contour of the wall. Do not forget to leave a 1 cm space to the wall. This procedure can also be used for the first row if necessary.

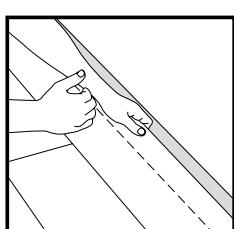

- 11** За да разкачите планките първо повдигнете по дългата страна и извадете от канала. След това пълзнете в различни посоки, за да освободите клик система по късата страна на планките.




To remove the first row, lift the plank a few centimeters and tap along the joint. Cut the planks as required.



- 12** Ако е нужно пренаредете първия ред отляво надясно. Натиснете планката към ръба на вече поставените редове.

If necessary, re-lay the first row from left to right. Press the first board against the edge of the planks that are already in position.

ВАЖНО / IMPORTANT

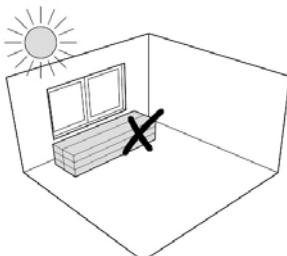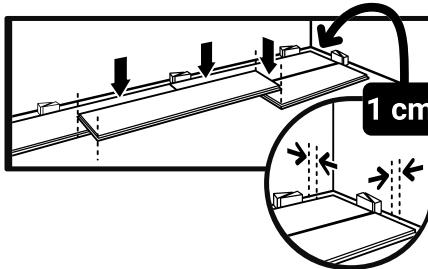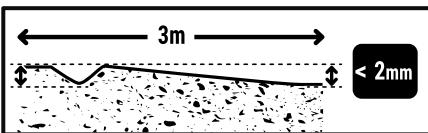

Монтира се върху монолитна, здрава замазка без дефекти.

The subfloor must be solid and even, without crackings and defects.

Повърхността, върху която ще се монтира трябва да не надвишава позволеното съдържание на влага от 2%.

The moisture content must not exceed 2%.

Не ползвайте допълнителна подложка освен вградената в продукта.

Do not use other underlays except the already built in one.

Оставяйте пространство от 1 см между настилката и всички вертикални елементи (стени, тръби и тн.).

A clearance of 1 cm should be left between flooring and all vertical elements (walls, pipes, etc.)

Оставете материала да се аклиматизира 24 часа преди монтаж.

The planks/tiles must be stored in the room in which they are going to be laid for at least 24 hours before installation.

Поддържайте температура между 15-26°C по време на монтажа.

The room temperature at the time of installation must be between 15 and 26 °C.

Само за вътрешен монтаж без излагане на директна слънчева светлина.

For indoor installation only without exposure to direct sunlight.

Floor V click

tiles & planks

Essentials



- 100% водоустойчивост
- бърз монтаж - с вградена подложка
- устойчив на натоварване
- 31-ви клас на употреба, подходящ за дома и офиса
- с 4-страница микрофаска
- акустичен комфорт
- с 0,30мм износостойчив слой, предпазващ от надрасквания

ВОДОУСТОЙЧИВ



4 СТРАННА ФАСКА



БЪРЗ МОНТАЖ



АКУСТИЧЕН
КОМФОРТ



ВГРАДЕНА 1mm
ПОДЛОЖКА

ЦЯЛОСТНА
СТРУКТУРА

