



HY02TP- WIFI, РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

HY02TP- WIFI - Термостат с контакт, с функция управление през WiFi, е предназначен за контрол на температурата на въздуха в помещението и свързване на отоплителни устройства чрез него: инфрачервени панели, електрически конвектори, маслени радиатори.

Търсая " Smart RM " Изтеглете приложението Wifi със следната икона



Включете термостата, натиснете и задръжете

комбинация от клавиши  и 

Активирайте иконата на мрежа за WiFi.

Разширената парола за приложението е 123456








Характеристика


- Lock Заклучване за деца, за да се предотврати неправилна работа от деца
- Accuracy Точността 0,5 ° C поддържа температурата в рамките на зададеното от вас ниво
- седмичният режим на програмиране включва:
5+2, 6+1, 7 дни три режима и могат да бъдат програмиране „направи си сам“.
- ваканционен режим: позволява да се насладите на комфортна температура, ако постоянно си вкъщи.
Временен ръчен режим: В автоматичен режим задайте температурата термостатът ще работи за определен период според зададената температура и след това се върнете в автоматичния режим


Спецификации на продукта


- ◇ Power: 230V , 50/60HZ
- ◇ Датчик: NTC(10k)1%
- ◇ Ток: 16A/250V
- ◇ Работна температура на околната среда: 0 ~ 70 ° C/
- ◇ Обхват на регулиране на температурата : 5~35
- ◇ Точност на показване: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- ◇ Размер: 140mm x 77mm x 67mm
- ◇ Нето тегло : 350 гр

Описание на иконите и бутоните (Fig.1)

-  Автоматичен режим; стартирайте предварително зададена програма
-  Ръчно управление
-  Временен ръчен режим
-  Режим на почивка, празнични дни и температура могат да бъдат настроени да работят в режим на обратно броене
-  Отопление, иконата изчезва означава спиране на отоплението
-  Часовник
-  WiFi връзка, мигащ режим на разпространение EZ

 Състояние на Wifi: Прекъсване на връзката

 Икона на облак: мигащо разпространение на AP network mode

 Заклучване за деца

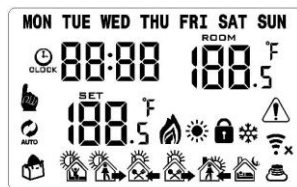


Fig.1


Ключова функция



✧ ON/OFF Включете/изключете ключа



✧ Кратко натискане - за превключване автоматично режим и ръчен режим

✧  Включете термостата, продължително натискане за 3-5 секунди, за да влезете в програмируема настройка




✧ Изключете термостата, продължително натискане за 3-5 секунди, за да влезете в разширена настройка



✧ Ключ за потвърждение: използвайте го с SET ключ

✧ Само кратко натиснете, за да настроите часа.

✧ Натиснете и задръжте за 3-5 секунди, за да влезете в настройка на ваканционен режим.

Натиснете  или  сменете OFF на ON, и press  за потвърждаване на holiday mode включен.



Натиснете и задръжте за сдвояване на Wi-Fi

Fig.1





Намаляване на клавиша, продължително натискане за заключване /отключване













Увеличаване на клавиша

В автоматичен

режим натиснете  или  влезете във временен ръчен режим






Режим на програмиране

5+2 (фабрични настройки), 6+1 и 7 модела 6 - кратна настройка на периода за избор от потребителя. В напредналите опции изберете желанието от вас модел, при включено състояние, продължително натискане  3-5 секунди влезте в настройката за режим на програмиране, след това натиснете кратко  изберете: час, минута, период от време и натиснете  или  за да коригирате данните, завършената настройка, около 10 секунди автоматично запаметяване и излизане.

					
Събудете	Напускане	Обратно	Напускане	Обратно	Спи
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13:30 15°C	17:00 15°C	22:00 15°C

Оптималната комфортна температура е 18°C-22°C.

Advanced options

При изключено състояние натиснете дълго  3-5 секунди за достъп до разширени настройки.
От A1 до AC, кратко натискане  изберете опцията и коригиране данните   кратко натискане  за да превключите на следващата опция. Останете около 5 секунди след завършване на настройката, ще излезете от настройката..

NO	Опции за настройка	Функция за настройка на данни	Фабрични настройки
A1	Калибриране на температурата	-9--9°C	0.5°C Калибриране на точността
A2	Начална температура настройка на разликата	0.5-2.5°C	1°C
A3	Заклучване за деца настройка	0: половината от замъка 1: пълно заключване	0
A4	Гранична стойност на ниска температура за външен сензор	1. 1-10°C 2. Превिшаване 10°C, екран display【--】, Защитата при ниски температури беше отменена.	5°C
A5	Настройка на температурата минимален лимит	1-10°C	5°C
A6	Настройка на температурата максимален лимит	20-70°C	35°C
A7	Включете паметта	0: "OP" функцията на паметта е включена 1: Shutdown power after power off 2: Изключете захранването след включване	0 : функцията на паметта е включена
A8	Изпълнете избор на програмиране	0: (5+2) 1: (6+1) 2: (7days)	0: (5+2)
A9	Нулирайте фабричните настройки	Покажете A o, натиснете бутона ОК, докато целият LCD дисплей се покаже	

Гаранционна карта за терморегулатор HY02TP- WIFI

Производителят поема гаранционните задължения съгласно условията, посочени по-долу. Гаранцията е действителна само при условие че е предоставена правилно попълнена гаранционна карта. Производителят гарантира, че уредът отговаря на техническите условия. Уредът не съдържа вредни вещества. Срокът за експлоатация е неограничен.

Производителят поема гаранционни задължения за

термостата **HY02TP- WIFI**

в рамките на **24 месеца** от датата на продажбата, при липса на механични

повреди и спазване на правилата за експлоатация.

Гаранцията на производителя не гарантира компенсация за преки или непреки

щети по време на работа на термостата **HY02TP- WIFI**.

Продавач:

Дата на продажба:

